



- ..... Bezpečnostní pokyny
- ..... Přehled
- ..... Připojení
- ..... Použití
- ..... Aplikace
- ..... Specifikace
- ..... Odstraňování závad



## Digital Photo Frame SPF-85V SPF-86V





## Bezpečnostní pokyny

### Bezpečnostní symboly

### Napájení

### Instalace

### Použití a čištění

#### Bezpečnostní symboly

※ Dodržením níže uvedených pokynů pro správné použití předejdete úrazům a poškození produktu.



#### Varování

Nedodržením doprovodných pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrtelnému úrazu.



#### Upozornění

Nedodržením doprovodných pokynů může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

### Bezpečnostní symboly

### Napájení

### Instalace

### Použití a čištění

#### Napájení




#### Varování



▶ Zástrčku napájení správně zasuněte, aby pevně držela.


- Nesprávným zapojením může dojít k požáru.

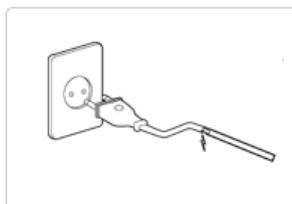

▶ Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, šňůru ani zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




▶ Zástrčky napájení se nedotýkejte mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

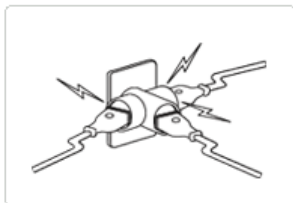

- ▶ Do jedné zásuvky nezapojíte více než jedno zařízení, protože přehřátím zásuvky může vzniknout požár.



- ▶ Napájecí šňůru nevytahujte silou. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

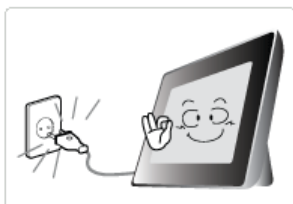

- ▶ Před přemístěním produktu nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí šňůru. Ujistěte se, zda jsou odpojeny také kabely pro připojení dalších zařízení.

- Přemístění bez odpojení napájecí šňůry může při přesouvání produkt poškodit a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

### Upozornění



- ▶ Při odpojování ze zásuvky držte zástrčku za hlavní část, protože při vytahování za šňůru může dojít k poškození.

- Nedodržením těchto pokynů může dojít k požáru nebo k potížím při zapnutí produktu.



- ▶ Před čištěním produktu se ujistěte, zda je odpojena zástrčka napájení.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



- ▶ Výrobek neumisťujte na místa vystavená účinkům oleje, kouře nebo vlhkosti; neumisťujte jej dovnitř vozidla.

- Bu durum, adaptörün dodru çalýtmamasýna, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
- Nepoužívejte monitor zejména v blízkosti vody nebo venku, kde může být vystaven působení deště nebo sněhu.



- ▶ Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.


- Mohlo by dojít k požáru.

## Varování




▶ Při instalaci na skříňku nebo polici by přední část produktu neměla přesahovat okraj nábytku.

- Produkt by jinak mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.

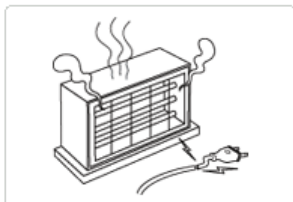

▶ Napájecí šňůru neumisťujte v blízkosti tepelného zdroje, protože může dojít k jejímu roztavení a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

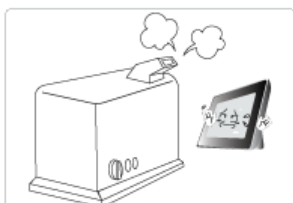

▶ Produkt neinstalujte v místě vystaveném ropným produktům, kouři, vlhkosti, vodě, dešti ani v automobilu.

- Jakýkoli styk těchto materiálů s produktem může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



▶ Při bouři odpojte napájecí zástrčku.


- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

## Upozornění



▶ Při instalaci produkt pokládejte opatrně.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k poškození nebo zranění.

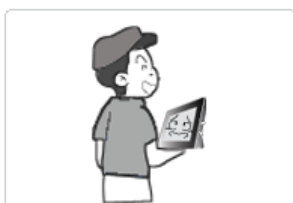

▶ Při manipulaci produkt neupust'íte, mohlo by dojít k poškození nebo zranění.



▶ Produkt neinstalujte na místě snadno dostupném pro děti.


- Může dojít k jeho pádu a zranění osob.

## Varování



▶ **Do portů v zadní části produktu nezasouvajte žádné kovové předměty (vidlička, drát, nebo vrták) ani hořlavé předměty (papír, zápalka), protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.**

- Pokud do produktu vnikne voda nebo jakákoli neznámá látka, vypněte jej, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a obraťte se na **servisní středisko**.

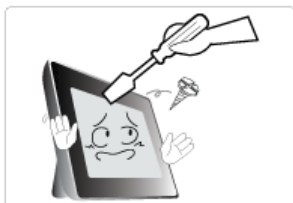

▶ **Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.**


- Chcete-li produkt opravit, obraťte se na **servisní středisko**. Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

## Upozornění



▶ **Pokud uslyšíte divný zvuk, ucítíte zápach z hoření nebo uvidíte kouř, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.**

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

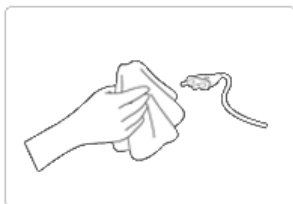

▶ **Z kolíků a přípojek napájecí zástrčky vždy odstraňte prach a vodu.**

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




▶ **Při čištění produktu nejprve odpojte napájecí zástrčku a očistěte ji měkkým suchým hadříkem.**

- Nepoužívejte chemikálie jako benzín, etanol, ředidla, repelenty, osvěžovače vzduchu, maziva, saponáty nebo vosk.



▶ **Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku.**

- Velké množství nahromaděného prachu může vyvolat zahřátí nebo vznícení a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

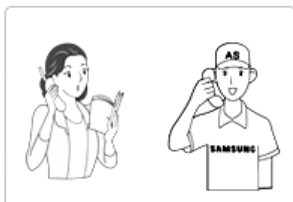

▶ **Pokud je třeba produkt nainstalovat na konkrétním místě se specifickými podmínkami, obraťte se na některého z našich servisních techniků s dotazem, protože při instalaci produktu v daném prostředí mohou vzniknout vážné potíže s kvalitou.**

- Jde o místa vystavená podmínkám, jako je jemný prach, chemické látky, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost nebo nutnost dlouhodobého nepřerušovaného chodu.



▶ **Pokud došlo k pádu produktu nebo je poškozen jeho kryt, vypněte jej a odpojte napájecí zástrčku.**

- Používání produktu bez ověření případného poškození může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Obrat'te se na **servisní středisko**.

---

#### Správná likvidace tohoto produktu

(standard WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment) - pouze pro Evropu

---



(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)

Tato značka znázorněná na produktu nebo v jeho dokumentaci označuje, že by neměl být na konci své životnosti likvidován společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobeného neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé získají podrobnosti o místě a způsobu recyklace, která je bezpečná pro životní prostředí, u prodejce produktu nebo v kanceláři místní správy.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na příslušného dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být slučován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

---

#### Správná likvidace baterií v tomto výrobku

- pouze pro Evropu

---



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



## Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-85V SPF-86V

[Bezpečnostní pokyny](#) | [Přehled](#) | [Připojení](#) | [Použití](#) | [Applikace](#) | [Specifikace](#) | [Odstraňování závad](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑ ↶](#)

### ☰ Přehled

| [Funkce](#) | [Součásti](#) | [Pohled zepředu](#) | [Pohled zezadu](#) | [Pohled zboku](#) |

#### ▣ Funkce

- 01 Rozšíření integrované paměti pomocí paměťových karet. Okamžité prohlížení uložených obrázků.
- 02 Funkce hudba na pozadí.
- 03 Po určitou dobu může být používán s baterií bez nutnosti připojení do elektrické sítě.
- 04 Nabízí funkci Mini-Monitor.
- 05 Stylový design
  - ♦ Stylový design, prvotřídní stolní dekorace.
  - ♦ Otočný stojan umožňuje jak horizontální, tak i vertikální umístění.

| [Funkce](#) | [Součásti](#) | [Pohled zepředu](#) | [Pohled zezadu](#) | [Pohled zboku](#) |

Zkontrolujte, zda jsou v balíčku dodány všechny součásti.

Pokud některá součást chybí, obraťte se na místního distributora, u kterého jste produkt zakoupili. Volitelné položky získáte v [servisním středisku](#).

Nikdy nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než je adaptér dodaný s produktem.

#### ▣ Součásti



Digitální fotorámeček  
(Barva i tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu).



Rychlý start



Záruka  
(V některých zemích není k dispozici)



Uživatelská příručka

#### Kabely



Napájecí šňůra



Kabel USB  
(typ A-mini B)



Napájecí adaptér

[Funkce](#)

[Součásti](#)

[Pohled  
zepředu](#)

[Pohled  
zezadu](#)

[Pohled  
zboku](#)

#### Pohled zepředu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.



※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek. Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.

- 1 [MENU] Tlačítko nabídky** Zobrazí okno nabídky v levém dolním rohu obrazovky.
- 2 [▲] Tlačítko nahoru** Používáno pro posun nahoru.
- 3 [◀] Tlačítko vlevo** Používáno pro posun doleva.
- 4 [▶] Tlačítko vpravo** Používáno pro posun doprava.
- 5 [▼] Tlačítko dolů** Používáno pro posun dolů.
- 6 [OK] Tlačítko Enter** Používáno pro výběr.
- 7 [↶] Tlačítko zpět** Vráť se do předchozí nabídky.
- 8 [⏮] Tlačítko prezentace** Přehraje nebo pozastaví prezentaci.  
 ※ Když spouštíte prezentaci tlačítkem prezentace [⏮], začnou se přehrávat fotografie z místa, odkud se přehrávala poslední spuštěná prezentace. Pokud byly naposled přehrávané fotografie přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrávání.

[Funkce](#)

[Součásti](#)

[Pohled  
zepředu](#)

[Pohled  
zezadu](#)

[Pohled  
zboku](#)

#### Pohled zezadu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.






- 1** **Vstupní konektor napájení DC**  
 Do tohoto konektoru zapojte napájecí adaptér. Napájecí šňůru připojte do vstupu napájecího adaptéru.
- 2** **[ ] Vypínač**  
 Zapíná nebo vypíná výrobek. Stiskněte vypínač a podržte jej po dobu přibližně 2 sekund.
- 3** **Stojan**  
 Díky otočnému stojanu můžete používat výrobek v horizontální i vertikální poloze.
- 4** **Protiskluzová opěrka**  
 Zajišťuje stabilitu produktu na kluzkém povrchu.
- 5** **Servisní vstup**  
 Jedná se o vstup užívaný výhradně pro servisní činnosti prováděné na výrobku. Nepoužívejte jej bezdůvodně.
- 6** **Kensingtonský zámek**  
 Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. (Zamykací zařízení je třeba koupit samostatně.)

[Funkce](#) | 
 [Součásti](#) | 
 [Pohled zepředu](#) | 
 [Pohled zezadu](#) | 
 [Pohled zboku](#) | 
 [Pohled zdola](#)

#### **Pohledz boku**

✗ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

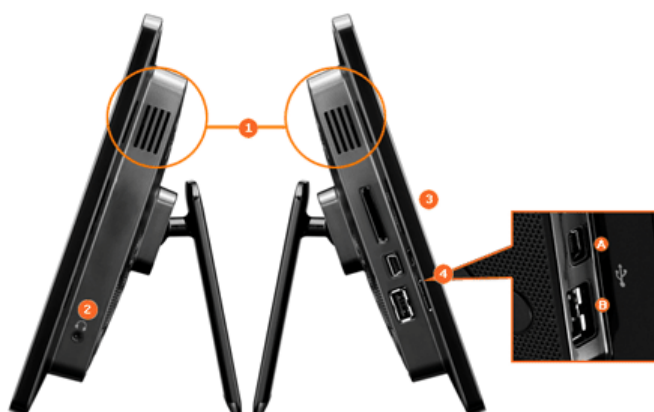

- 1** **Reproduktor**  
 Můžete přehrávat zvuk, aniž by bylo nutné připojit k rámečku externí reproduktor.
- 2** **Konektor pro připojení sluchátek**  
 Můžete poslouchat přehrávaný zvuk pomocí sluchátek připojených do rámečku.

### 3 MEMORY CARD

Umožňuje vložit volitelnou paměťovou kartu. (Platí pouze pro karty SD/MS)

### 4

Umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení pomocí kabelu USB.

**A Vstupní port** Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k USB portu počítače.

※ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte kabel USB (typ A-mini B) dodaný s výrobkem.

**B Výstupní port** Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k paměťovému zařízení s podporou USB.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.  
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.  
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ **SPF-85V SPF-86V**

[Bezpečnostní pokyny](#) | [Přehled](#) | [Připojení](#) | [Použití](#) | [Aplikace](#) | [Specifikace](#) | [Odstraňování závad](#)

↑ TOP

↶ MAIN

↑ ↶

### ☰ Připojení


| [Napájení](#) |

[Port USB](#) |

[Paměťová karta](#) |

#### ▶ Připojení napájení




- 1 Zapojte kabel napájecího adaptéru do přípojky v zadní části výrobku.
- 2 K napájecímu adaptéru připojte napájecí šňůru.
- 3 Zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky.
- 4 Stisknutím tlačítka [  ] zapnete přístroj.

| [Napájení](#) |

[Port USB](#) |

[Paměťová karta](#) |

#### ▶ Připojení pomocí USB

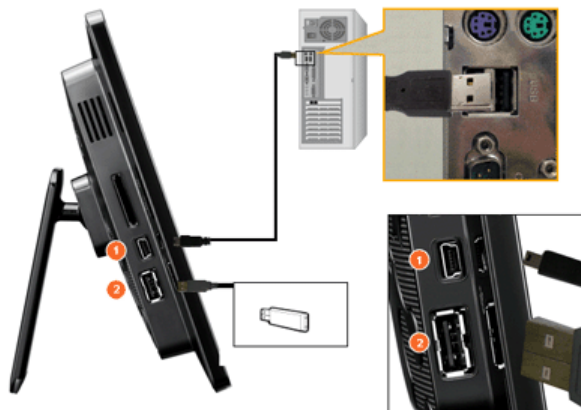

## 1 Vstupní port

Slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači.

- ✘ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte výhradně USB kabel dodaný s výrobkem.

## 2 Výstupní port

Slouží k připojení externího zařízení s podporou USB k digitálnímu fotorámečku.

- ✘ Některá USB zařízení nemusí podporovat digitální fotorámeček.
- ✘ Tento výrobek nepodporuje čtečky karet USB. Jsou podporována pouze paměťová zařízení USB.
- ✘ Externí zařízení připojená k digitálnímu fotorámečku váš počítač nerozpozná.
- ✘ Při připojování externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením. (Další informace o externích zařízeních a jejich kabelech vám rádi sdělí v příslušném servisním centru).
- ✘ Společnost Samsung nenesie žádnou odpovědnost za nesprávnou funkci externího zařízení způsobenou použitím jiných než standardních kabelů určených pro dané zařízení.
- ✘ S některými externími výrobky je dodáván kabel, který nesplňuje standard USB. Může tak dojít k selhání.
- ✘ Pokud externí paměťové zařízení po připojení k digitálnímu fotorámečku nefunguje správně, zkuste toto zařízení připojit ke svému počítači. Pokud není jeho funkce správná ani po připojení k počítači, obraťte se na servisní středisko pro dané externí zařízení nebo počítač.



**A** Připojte do vstupního konektoru digitálního fotorámečku.


**B** Připojte do USB vstupu ve vašem počítači.

## ➤ Struktura složek

Když připojíte tento výrobek k počítači, zobrazí se jako zařízení s vyměnitelným úložištěm (E:), viz obrázek níže.

Veškeré hudební a video soubory můžete ukládat a přehrávat v těchto složkách.

Složky můžete také přidávat či odstraňovat. (Pokud však odstraníte tyto výchozí složky, automaticky se znovu vytvoří po opětovném zapnutí výrobku.)

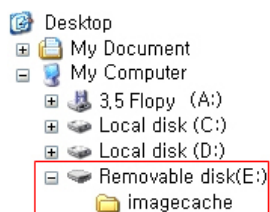

### 01 imagecache

Internetové fotografie (ze služby Windows Live Space nebo RSS) se ukládají v závislosti na zbývající velikosti paměti fotorámečku. Pokud zkopírujete fotografie z počítače do složky imagecache, nebude je fotorámeček zobrazovat.

- ✘ Kapacita paměti výrobku je 64 MB.

Pokud je tato kapacita překročena, žádné další soubory nelze uložit.

- ✘ Nevypínejte výrobek v průběhu ukládání, přehrávání nebo odstraňování souboru.
- ✘ Název svazku zařízení s vyměnitelným úložištěm (například E:, F:, G:) se může lišit v závislosti na uspořádání vašeho systému.

## ▶ Připojení paměťové karty



### 1 MEMORY CARD

Zasuňte kartu podle šipky znázorněné v její horní části.

※ Odebrání paměťové karty při přehrávání souborů MP3, filmů nebo fotografií může způsobit nesprávné fungování produktu. V takovém případě produkt vypněte a zapněte.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. ©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Použití

※ Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se režim prezentace nebo hodin. Pokud je však právě přehrávána hudba, spustí se režim hodin a dojde k zobrazení právě přehrávaného souboru. Do režimu hodin se můžete přepnout i tehdy, pokud je film pozastaven. V některých případech je možné přepnout na obrazovku Seznam filmů (Movie List).

※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek. Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.

## Uživatelská příručka

### Photo

### Music

### Movie

## Clock & Alarm

### Settings

## Uživatelská příručka

### Tlačítka

| Nabídka     | Popis   |
|-------------|---|
| <b>MENU</b> | Otvírá nebo zavírá nabídku.<br>Podržte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Všechna světla tlačítek dvakrát zablikají a aktivuje se funkce zámeček tlačítek. Zámeček tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.                  |
| ▲, ▼, ◀, ▶  | Pohyb po položkách a úprava nastavení různých hodnot.   |
|             | Volba funkce.   |
|             | Návrat na předchozí obrazovku.<br>※ Stiskem tohoto tlačítka po dobu pěti (2) sekund se vrátíte na hlavní obrazovku.   |
|             | Přehraje nebo pozastaví prezentaci.<br>Když spouštíte prezentaci tlačítkem prezentace [], začnou se přehrávat fotografie z místa, odkud se přehrávala poslední spuštěná prezentace. Pokud byly naposled přehrávané fotografie přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrání. |

### Stavové indikátory na obrazovce

| Zobrazení | Popis   |
|-----------|---|
|           | Zobrazuje se různě v závislosti na síle signálu při připojení do sítě.<br>Pokud není připojen do datové sítě, zobrazí se .  |
|           | Zobrazí se, je-li připojen počítač nebo je-li v blízkosti počítače, ke kterému je možnost připojení.  |
|           | Zobrazí se pouze, je-li připojen do datové sítě a je k dispozici přístup na internet.<br>Pokud je zobrazena tato ikona, je možné prohlížet pouze fotografie služby RSS nebo Live Space. |
|           | Zobrazí se, pokud je připojeno zařízení USB.  |
|           | Zobrazí se, pokud je připojena karta SD/MS.   |

### Indikátory stavu baterie

| Zobrazení | Popis  |
|-----------|--|
|           | Zobrazí se, pokud je baterie užívána zároveň se síťovým kabelem zapojeným do elektriny – dochází k nabíjení baterie. |
|           | Zobrazí se, pokud je baterie plně nabitá a síťový kabel je zapojen do elektriny.                                     |



Zobrazí se, pokud je baterie plně nabitá.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 25 %.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 50 %.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 75 %.



Zobrazí se, pokud je baterie vybitá z přibližně 95 %. Nastane-li tato situace, dojde k okamžitému přepnutí do hlavní obrazovky, v jejímž středu bliká ikona vybité baterie. Napájení je přerušeno. Dokud bliká ikona vybité baterie, není možné vstoupit do žádné podnabídky.

- ✗ Je-li baterie zcela vybitá, trvá přibližně dvě (2) hodiny, než dojde k jejímu úplnému dobití.
- ✗ Film může být s plně nabitou baterií přehráván přibližně třicet (30) minut a prezentace přibližně čtyřicet (40) minut při výchozím nastavení (tedy hlasitost 70, jas 70).
- ✗ Doba možného využití baterie je různá pro různá nastavení (jas, hlasitost apod.).
- ✗ Je-li vnitřní baterie zcela nabitá a napájecí adaptér bude odpojen na dobu delší než 3 dny, vnitřní baterie se vybije. Je-li vnitřní baterie zcela vybitá, nabijte ji připojením napájecího adaptéru a znovu nastavte čas.
- ✗ Doba životnosti baterie se snižuje s rostoucí dobou užívání výrobku.
- ✗ Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách vám poskytne příslušný servis.

## Uživatelská příručka

Photo

Music

Movie

Clock & Alarm

Settings

### Photo

#### Při výběru složky



- ✗ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

#### Nabídka

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Open   | Otevře vybranou složku.    |
| Copy   | Zkopíruje vybranou složku. |
| Delete | Odstraní vybranou složku.  |

#### Popis

#### Nabídka zobrazená při volbě miniatury.





✖ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

| Nabídka           | Podnabídka<br>Popis  |
|-------------------|--|
| Start Slideshow   | Přehraje nebo pozastaví prezentaci.  |
| Copy              | Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení.<br>(Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)                     |
| Copy All Files    | Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení.<br>(Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)                    |
| Delete            | Odstraní vybraný soubor.   |
| Delete All Files  | Odstraní všechny soubory.  |
| Set as Background | Nastaví vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.<br>Tím dojde k automatické změně režimu pro pozadí na režim Vlastní. |

✖ Pokud kopírujete fotografii z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.

✖ Pokud kopírujete mnoho souborů současně, může proces trvat dlouhou dobu.

#### ➡ Nabídka zobrazená při volbě miniatury (PC, Live Space, RSS).



✖ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

| Nabídka           | Podnabídka<br>Popis   |
|-------------------|---|
| Start Slideshow   | Přehraje nebo pozastaví prezentaci.   |
| Copy              | Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)   |
| Copy All Files    | Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)  |
| Set as Background | Nastaví vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.<br>Tím dojde k automatické změně režimu pro pozadí na režim Vlastní.<br><br>♦ <a href="#">All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating</a> |
| Browsing Mode     | Volba kategorie, podle které chcete fotografie uspořádat.<br>✖ [Browsing Mode] je zobrazen pouze v počítači.<br>Výběr podnabídek režimu je odlišný pro různé režimy.                                  |

#### ➡ Nabídka prezentace





✘ Tento výrobek podporuje pouze 4 000 obrázků. Pokud je nalezeno více než 4 000 obrázků, zbývající obrázky nebudou součástí prezentace.

| Nabídka            | Podnabídka  | Podrobná nabídka<br>Popis   |
|--------------------|---|---|
| Stop Slideshow     | Pozastaví nebo znovu spustí prezentaci.   |   |
|                    | Slideshow Effect  | <ul style="list-style-type: none"> <li>No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random</li> </ul> |
|                    | Volba efektu přehrávání.  |   |
|                    | Speed   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fast, Normal, Slow</li> </ul>  |
|                    | Volba rychlosti přehrávání.   |   |
| Slideshow Settings | Mode  | <ul style="list-style-type: none"> <li>All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo</li> </ul>  |
|                    | Selects the play mode.  |   |
|                    |   | ✘ This cannot be used during a PC, Live Space, or RSS photo slideshow.  |
|                    | Display Clock   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Off, On</li> </ul>   |
|                    | Volba, zda se při přehrávání prezentace bude zároveň zobrazovat aktuální čas.   |   |
|                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>0~100</li> </ul>   |
| Brightness         | Hodnotu jasu lze měnit.   |   |
| Rotation           | Zobrazení na obrazovce lze otočit o 90°, 180° nebo 270°.  |   |
|                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen</li> </ul>   |
|                    | Můžete zvolit, jak chcete upravit velikost fotografií při jejich zobrazování na obrazovce rámečku.  |   |
|                    | Original Fit (Původní velikost) – Pokud je velikost fotografie větší než velikost obrazovky, zobrazí se tak, aby odpovídala velikosti obrazovky.  |   |
| Screen ratio       | Auto Fit (Automaticky přizpůsobit) – Fotografie jsou přizpůsobeny velikosti obrazovky. Může dojít k oříznutí zobrazení horizontální nebo vertikální části fotografie, ale nedojde k jejímu zkreslení. |   |
|                    | Fit to Width (Přizpůsobit šířce) – Fotografie jsou přizpůsobeny šířce obrazovky. Může dojít k oříznutí zobrazení horizontální nebo vertikální části fotografie, ale nedojde k jejímu zkreslení.       |   |
|                    | Fit to Screen (Přizpůsobit obrazovce) – Fotografie jsou upraveny na rozlišení 800*600. (Může dojít ke zkreslení zobrazené fotografie)   |   |
|                    | Odstraní fotografii zobrazovanou v prezentaci.  |   |
| Delete             |   | ✘ Tuto funkci nelze použít během prezentace z počítače, ze služby Live Space nebo RSS.  |
| Set as Background  | Nastaví aktuálně vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.  |   |
|                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>On, Off, Music Settings</li> </ul>   |
|                    | V nabídce [Background Music] zvolte [On].   |   |
|                    | Pak v nabídce [Background Music] zvolte stisknutím tlačítka MENU položku [Music Settings] a vyberte zvukový soubor uložený v paměti fotoaparátu nebo v připojeném externím paměťovém zařízení.        |   |
| Background Music   | Když je výrobek používán poprvé, jako hudba na pozadí jsou použity zvukové soubory, které jsou od výrobce uloženy v interní paměti.   |   |
|                    | Při příštím spuštění prezentace pomocí tlačítka [Slideshow] se začne jako hudba na pozadí přehrávat zvukový soubor, který byl přehráván naposledy.  |   |
|                    | (Nastavení priority umístění zvukových souborů, které mají být přehrávány, se provede v nabídce: "Umístění naposledy přehrávaných zvukových souborů na pozadí → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .   |   |

## Přímé funkce

| Nabídka | Popis |
|---------|-------|
|---------|-------|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>MENU</b> | Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce. |
| ▶           | Přehraje následující soubor.            |
| ◀           | Přehraje předchozí soubor.              |
| ▲ ▼         | Nastaví hlasitost.                      |
| ⏮ ⏭         | Přehraje nebo pozastaví prezentaci.     |

**Uživatelská příručka**

**Photo**

**Music**

**Movie**

**Clock & Alarm**

**Settings**

**Music**

➤ **Nabídka zobrazená při volbě seznamu.**



✗ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

| Nabídka          | Podnabídka<br>Popis   |
|------------------|---|
| Play Music       | Přehraje soubor.  |
| Play Mode        | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file</li> </ul> |
|                  | Volba režimu přehrávání.  |
| Copy             | Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení.   |
| Copy All Files   | Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení.  |
| Delete           | Odstraní vybraný soubor.  |
| Delete All Files | Odstraní všechny soubory.   |

➤ **Nabídka zobrazená během přehrávání hudby.**



✗ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

**Nabídka**

**Podnabídka  
Popis**

- ♦ All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file

Play Mode

Volba režimu přehrávání.

## ➤ Přímé funkce

### Nabídka

#### MENU



Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.

Přehraje následující soubor.

Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vpřed.



Přehraje předchozí soubor.

Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vzad.



Nastaví hlasitost.



Spustí nebo pozastaví přehrávání souboru.



Spustit prezentaci.

### Popis

**Uživatelská příručka**

**Photo**

**Music**

**Movie**

**Clock & Alarm**

**Settings**

## 📽 Movie

### ➤ Nabídka zobrazená při volbě seznamu skladeb.



✂ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

### Nabídka

Play Movie

Přehraje soubor.

Play Mode

♦ All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie  
Volba režimu přehrávání.

Copy

Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení.

Copy All Files

Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení.

Delete

Odstraní vybraný soubor.


Delete All Files

Odstraní všechny soubory.

### Podnabídka

#### Popis

### ➤ Nabídka zobrazená při přehrávání filmu.

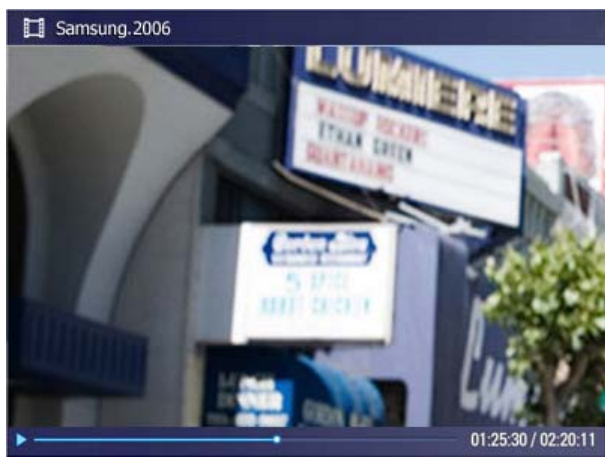

✂ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

| Nabídka    | Podnabídka  |
|------------|---|
|            | <b>Popis</b>  |
| Play Mode  | <ul style="list-style-type: none"><li>All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie</li></ul> Volba režimu přehrávání. |
| Brightness | <ul style="list-style-type: none"><li>0~100</li></ul> Hodnotu jasu lze měnit.   |

## ➤ Přímá funkce

| Nabídka     | Popis   |
|-------------|---|
| <b>MENU</b> | Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.   |
| ▶           | Přehraje následující soubor.<br>Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vpřed. |
| ◀           | Přehraje předchozí soubor.<br>Pokud podržíte toto tlačítko delší dobu, spustí se funkce rychlý posun (přetáčení) vzad.    |
| ▲ ▼         | Nastaví hlasitost.  |
| ⏸           | Spustí nebo pozastaví přehrávání souboru.   |
| ⏹           | Spustit prezentaci.   |

Uživatelská  
příručka

Photo

Music

Movie

Clock &  
Alarm

Settings

## 🕒 Clock & Alarm



| Nabídka       | Podnabídka   | Podrobná nabídka |
|---------------|--|------------------|
|               |  | <b>Popis</b>     |
| Date and Time | <ul style="list-style-type: none"><li>Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours).</li><li>Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours).</li></ul> |                  |
|               | Nastaví datum a čas.   |                  |
| Time Zone     | Můžete zvolit časové pásmo.  |                  |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Daylight Saving Time     | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Off, On</li></ul> <p>Můžete povolit nebo zakázat funkci přechodu na letní čas.</p>   |  |
| Internet Time Update     | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Auto, Manual, Update Time Now</li></ul> <p>Zvolte, zda chcete aktualizovat systémový čas vašeho fotorámečku podle časových údajů z internetu.</p>                          |  |
| Time Format              | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ 12 Hours, 24 Hours</li></ul> <p>Můžete si vybrat mezi dvěma formáty zobrazení času – 12 a 24hodinovým. Je-li vybrán 24hodinový formát, není možné zvolit funkci am/pm.</p> |  |
| Date Format              | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY</li></ul> <p>Můžete si vybrat formát zobrazení data.</p>  |  |
| Clock Type               | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Analog, Digital, Clock &amp; Calendar</li></ul> <p>Lze zvolit typ zobrazovaných hodin.</p>   |  |
| Alarm                    | Activation   | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Yes, No</li></ul>  |
|                          | Set time   | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Manual, After 10min, After 20min, After 30min.</li></ul> |
|                          | Hours  | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ 1~12</li></ul>   |
|                          | Minutes  | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ 00~59</li></ul>  |
|                          | am/pm  | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ am, pm</li></ul>   |
|                          | Repeat   | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday</li></ul>   |
|                          | Sound  | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Sound 1, Sound 2, Sound 3</li></ul>                      |
|                          | Volume   | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ 0~100</li></ul>  |
| Umožňuje nastavit budík. |  |  |

Uživatelská  
příručka

Photo

Music

Movie

Clock &  
Alarm

Settings

Settings

Settings



Nabídka

Podnabídka

Podrobná nabídka

Popis

Network Settings

Nastaví síť. Údaje o nastavené síti jsou zobrazeny ve spodní části.

Network

Proxy Required

- Yes, No

Lze nastavit, zda má být použit server proxy.

Language

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어

Pro výrobek můžete nastavit jazyk.

Brightness

- 0~100

Nastaví jas obrazovky.

Auto Rotation

- Off, On

**Off** : Pokud postavíte rámeček během prezentace na hranu, obrázek se neotočí, přestože senzor tuto změnu zaznamená.

**On** : Pokud postavíte rámeček během prezentace na hranu, senzor zaznamená změnu a obrázek se automaticky otočí.

Button Sound ♦ Off, Low, Medium, High

Můžete zapnout nebo vypnout zvuk ovládacích tlačítek.

#### Options

Volume ♦ 0~100

Nastavení hlasitosti.

Frame Memory Copy ♦ Original Size, Resized

Pokud kopírujete fotografie z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.

Starting Mode ♦ Home, Last Mode, Slideshow

Můžete si zvolit, co se zobrazí hned po zapnutí napájení.

Screen Saver ♦ Slideshow, Clock

Můžete si vybrat typ spořiče obrazovky.

Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se spořič obrazovky.

OSD Color Theme ♦ Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

Můžete si vybrat barevný motiv pozadí obrazovky.

Výchozí nastavení je motiv Blue Style.

#### Preferences

Home Background ♦ Default, Custom

Můžete si vybrat pozadí hlavní obrazovky nabídek.

Auto Picture On/Off ♦ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Až bude dosaženo [Off Time], zastaví se ostatní operace a obrazovka se vypne. Až bude dosaženo [On Time], zapne se obrazovka a původní provozní stav je zachován.

Když je obrazovka vypnuta, protože bylo dosaženo [Off Time], můžete ji opět zapnout, stisknete-li jakékoliv tlačítko kromě tlačítka Power.

※ Je-li fotorámeček používán jako Mini-Monitor nebo velkokapacitní paměťové zařízení připojené k vašemu počítači kabelem USB, nedojde k vypnutí obrazovky ani po dosažení nastaveného [Off Time].

Firmware Update Výrobek můžete aktualizovat pomocí zařízení USB memory stick nebo paměťové karty (SD/MS).  
Nejnovější verzi firmwaru naleznete na webových stránkách  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com).

#### Update/Reset

Reset Settings ♦ Yes, No

Inicializuje nastavení kromě nastavení času a síťového nastavení.

Product Information ♦ Model, Firmware Version, Copyright

Můžete zkontrolovat informace o svém výrobku.

## Webová konfigurace

01 Připojte se na internetovou adresu (URL) v položce [Web Configuration Address] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotorámečku pomocí programu Internet Explorer.

02 Po připojení se zobrazí uvítací stránka.  
Zadejte heslo do položky [Web Configuration Password] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotorámečku v poli [Password] na uvítací stránce. Pak proveďte přihlášení klepnutím na tlačítko [sign in].

#### Hlavní nabídka

#### Podnabídka

#### Popis

Welcome ♦ Password  
Zadejte heslo zobrazené v části Management Password.  
Umožňuje režim rozlišení malých a velkých písmen.

Photo Frame ♦ Now Playing  
Můžete souběžně sledovat fotografie zobrazované v prezentaci.

Web Photos ♦ Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces  
Můžete přidat nebo odebrat webovou adresu, ze které lze přijímat fotografie.

|          |  |
|----------|--|
| Storage  | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <a href="#">Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces</a></li> </ul> <p>Umožňuje zkontrolovat velikost fotografií umístěných na adresách uvedených v nastavení Web Photos.</p>        |
| Settings | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <a href="#">Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings</a></li> </ul> <p>Můžete zadat a změnit název produktu, heslo správce, čas, síťový server proxy atd.</p> |
| Help     | <p>Zobrazí oddíl nápovědy pro webovou konfiguraci fotorámečku Samsung.</p>   |

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. ©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Aplikace

### ▶ Úvodní nastavení

- ▶ Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace systému Windows Vista
- ▶ Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace fotorámečku
- ▶ Zobrazení fotografií pomocí služby Windows Live Spaces
- ▶ Zobrazení fotografií přes informační kanály RSS
- ▶ Nastavení Rating a Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pro fotografie na počítači
- ▶ Chci aktualizovat firmware.
- ▶ Chtěl bych se připojit k monitoru pomocí programu Mini-Monitor (miniaturní monitor).

### ▶ Úvodní nastavení

※ Chcete-li používat funkci bezdrátového sdílení dodávanou s tímto výrobkem, musí být na vašem počítači spuštěn systém Windows Vista a ve vaší blízkosti musí být přístupový bod (AP) k síti LAN.

#### Windows XP

- 01 Musí být nainstalována aplikace **Windows Media Player 11** nebo novější.
- 02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**  
: Tento program umožňuje změnu hodnocení fotografií v digitálním fotorámečku pomocí počítače.
- 03 Doporučení pro používání digitálního fotorámečku: Internet Explorer 7.0 nebo vyšší

#### 1. Choose Your Language



Zapněte digitální fotorámeček a zvolte jazyk.  
 Jazyk lze změnit prostřednictvím nabídky Settings -> Language.

#### 2. Use Wi-Fi network?



Vyberte, zda se má použít síť.

#### 3. Choose your Access Point





Zobrazí se seznam přístupových bodů.

Na obrazovce [Choose your Access Point] zvolte SSID, ke kterému se chcete připojit. Pokud SSID, ke kterému se chcete připojit, není zobrazeno, klepnutím na položku [Refresh] provedte obnovení seznamu a pak si vyberte SSID.

#### 4. Choose Computer



Zobrazí se seznam počítačů. Pokud počítač, ke kterému se chcete připojit, není zobrazen, klepnutím na položku [Refresh] provedte obnovení seznamu a pak vyberte počítač.

#### 5. Finish



Zvolená síť a počítač jsou zobrazeny.

Po dokončení operace můžete pokračovat volbou nabídky.

✂ Zajistěte konfiguraci nastavení podle níže uvedeného postupu.

Jinak se počítač pravděpodobně nezobrazí v seznamu nebo se k němu nebude možné připojit.

- V systému Windows Vista vyberte položku Control Panel > Network and Sharing Center > Customize. Ověřte, zda je typ umístění nastaven na hodnotu Private.
- Vyberte digitální fotorámeček v aplikaci Windows Media Player > Library > Media Sharing list. Ověřte, zda je nastaven na hodnotu Allow.

### ► Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace systému Windows Vista

#### 01 Přidání fotografií do knihovny



01 Spustíte aplikaci Windows Media Player.


02 Klepněte na kartu [Library] v horní části.




03 Klepněte na položku [Add To Library] na kartě [Library].



04 V okně [Add To Library] vyberte položku [My personal folders] v části [Select the folders to monitor], vyberte složku obsahující fotografie a klepněte na tlačítko [Add].

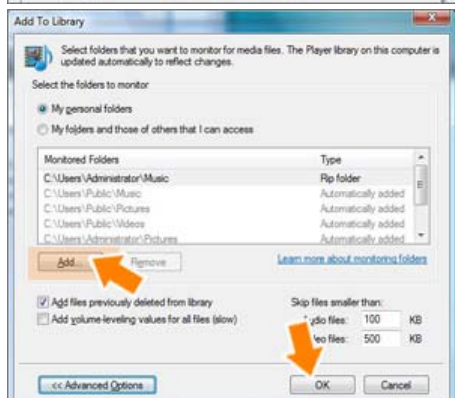

Vyberte složku ke sdílení a klepnutím na tlačítko [OK] ji přidejte.

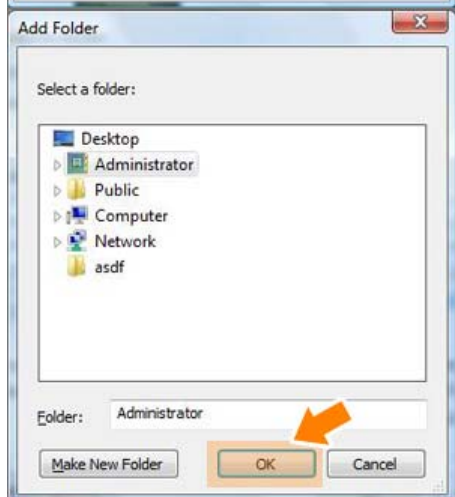


05 Klepnutím na tlačítko [OK] se okno [Add To Library] zavře a zobrazí se okno [Add to Library by Searching Computer]. Počkejte na dokončení operace a potom klepněte na tlačítko [Close].



## 02 Kontrola sdílených fotografií




01 V aplikaci Windows Media Player nastavte kategorii, která se nachází pod symbolem [🌐] v levé horní části, na hodnotu [Picture].

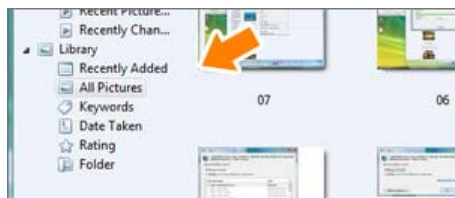


- 02 Na kartě [Library] vyberte nastavení Recently added, All Pictures, Keywords, Date Taken, Rating nebo Folder a ověřte, zda přidané fotografie existují v knihovně.

### 03 Nastavení sdílení pro přijímání připojení z fotorámečku

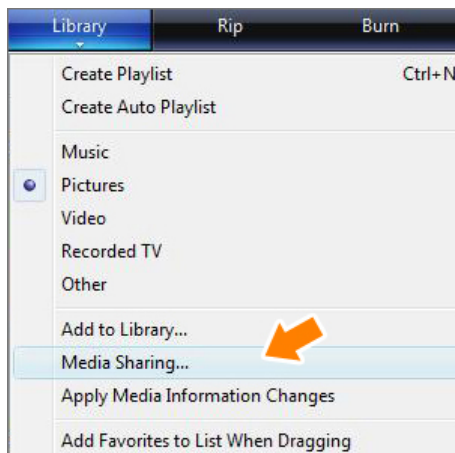


- 01 Na kartě [Library] klepněte na položku [Media Sharing].

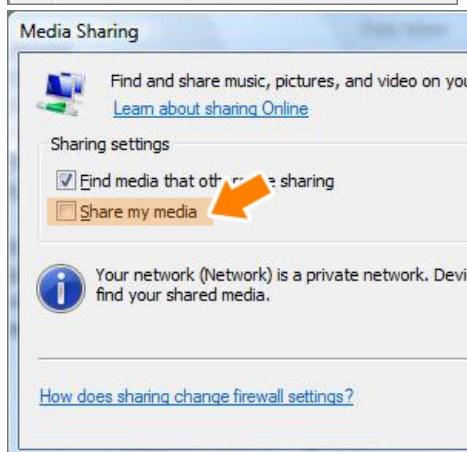

- 02 V okně [Media Sharing] zaškrtněte políčko [Share my media] v části [Sharing settings].



- 03 Pokud není v okně [Library Sharing] zobrazeno žádné zařízení [Available device], pokračujte krokem 4. Pokud je zobrazeno, pokračujte krokem 5.

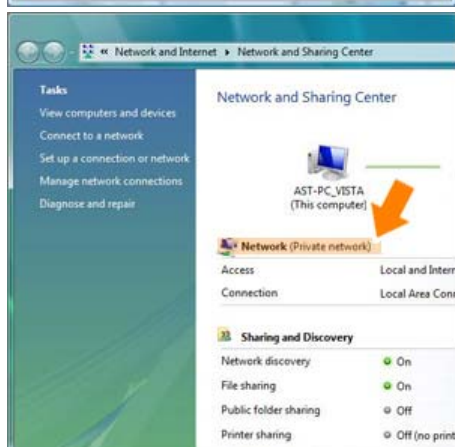

- 04 V okně [Library Sharing] klepněte na tlačítko [Networking] a ověřte, zda je aktuální síť nastavena na hodnotu [Private network]. Pokud není, nastavte ji na hodnotu [Private Network].

- 05 Pokud jde o privátní síť, zobrazí se seznam [Available Device] a tlačítko [Settings] v okně [Media Sharing].



06 V okně [Media Sharing] klepněte na položku [Settings]. Zobrazí se okno [Media Sharing-Default Settings].



07 V okně [Media Sharing-Default Settings] nastavte položku [Media Type] na hodnotu [Picture] a položku [Star ratings] i [Parental ratings] na hodnotu [All ratings] nebo na požadované hodnocení v části [Default Settings]. Chcete-li přidat zařízení nebo počítač, který se bude pokoušet o připojení knihovny k seznamu automaticky, zaškrtněte políčko [Add new devices and computers automatically].

✘ Pomocí funkce sdílení s počítačem lze přenášet pouze fotografie.

## ► Nastavení sdílení fotografií v počítači – konfigurace fotorámečku

### 01 Kontrola připojení k síti



01 Ověřte, zda je v levé horní části hlavní obrazovky zobrazena ikona sítě.



02 Je-li ikona sítě zobrazena, pokračujte částí **Kontrola připojení k počítači** popsanou níže. Pokud zobrazena není, přejděte do části [Settings]-[Network]-[Network Settings].

✘ SSID : Service Set Identifier

03 Na obrazovce [Choose your Access Point] zvolte SSID, ke kterému se chcete připojit. Pokud SSID, ke kterému se chcete připojit, není zobrazeno, klepnutím na položku [Refresh] proved'te obnovení seznamu a pak si vyberte SSID.



Pokud po zašifrování SSID zvolíte tuto možnost, zobrazí se okno pro zadání hesla. K síti se lze připojit pouze po zadání správného hesla.

## 02 Kontrola připojení k počítači




01 Zobrazí se seznam počítačů.

Pokud počítač, ke kterému se chcete připojit, není zobrazen, klepnutím na položku [Refresh] provedte obnovení seznamu a pak vyberte počítač.

02 Nastavená síť a počítač jsou zobrazeny. Až se zobrazí okno pro dokončení operace, můžete volit nabídku.

## 01 Zobrazení fotografií pomocí služby Windows Live Spaces

### 01 Kontrola služby Windows Live Spaces a odesílání fotografií

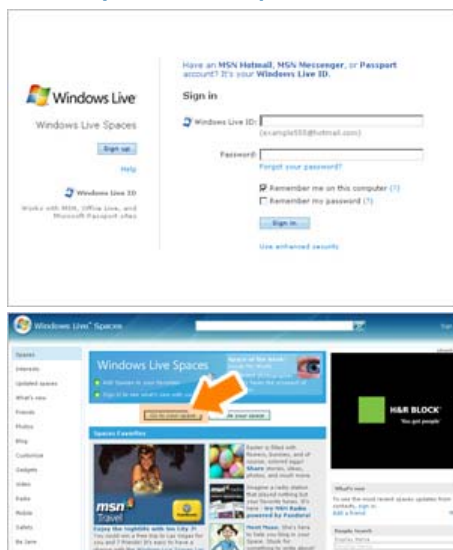


01 Pokud nemáte účet služby MSN (MSN Hotmail, MSN Messenger, účet Passport), vytvořte jej. Přejděte do služby Windows Live Spaces (<http://spaces.live.com/>) a pomocí účtu MSN se přihlaste.


02 Pokud nemáte vytvořen prostor, vytvořte jej a otevřete.

03 V daném prostoru přejděte do režimu úprav. Přidejte albu klepnutím na odkaz Add v kategorii Photos.



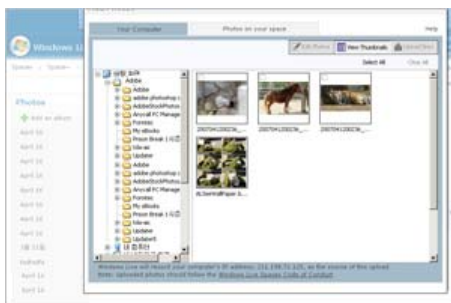

## 02 Nastavení webové konfigurace

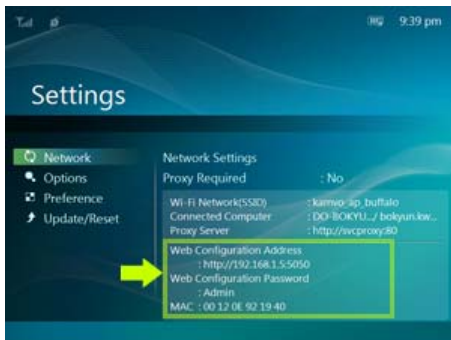

01 Připojte se na internetovou adresu (URL) v položce [Web Configuration Address] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotarámečku pomocí programu Internet Explorer.



02 Po připojení se zobrazí uvítací stránka. Zadejte heslo do položky [Remote Configuration Password] na stránce [Settings]-[Network] ve vašem digitálním fotarámečku v poli [Password] na uvítací stránce. Pak proveďte přihlášení klepnutím na tlačítko [sign in].

✗ Heslo lze změnit (výchozí: Admin) v nastavení webové konfigurace fotarámečku Samsung.



03 Na stránce webové konfigurace multimediálního rámečku (Samsung Media Frame Web Configuration) klepněte na kartu [Web Photos] a přidejte adresu prostoru (pokud je adresa například http://test.space.live.com, je třeba zadat pouze hodnotu „input“) do vstupního pole adresy URL pro seznam fotografií služby Windows Live Spaces a klepněte na položku [Add].

## 03 Prohlížení fotografií služby Space Photos v digitálním fotarámečku



01 Nejprve zkontrolujte připojení k síti. (Informace najdete v části Zobrazení fotografií sdílených v systému Windows Vista v digitálním fotarámečku – Co je třeba udělat v digitálním fotarámečku – Kontrola připojení k síti.)

02 Na hlavní obrazovce digitálního fotarámečku přejděte do části [Photo]-[Windows Live Space]. Zobrazí se seznam prostorů přidávaných do webové konfigurace.



- 03 Vyberte prostor. Zobrazí se seznam alb ve vybraném prostoru. Vyberte album a v pravé části se zobrazí miniatury fotografií ve vybraném albu.

## ▣ Zobrazení fotografií přes informační kanály RSS

### 01 Webová konfigurace



- 01 Přejděte na stránku Web Photos podle popisu v části nastavení webové konfigurace pro službu Windows Live Spaces. V okně [Web Photos]-[Photo Feeds] vložte zkopírovanou adresu do vstupního pole adresy RSS a klepněte na položku [Add].

Co je adresa RSS?

Jedná se o adresu, která se zobrazí v poli adresy webové stránky (XML) zobrazené po klepnutí na ikonu INFORMAČNÍ KANÁL na stránce služby RSS, kde jsou uloženy fotografie.

### 02 Kontrola fotografií z informačního kanálu RSS v digitálním fotorámečku



- 01 Na hlavní obrazovce digitálního fotorámečku přejděte do části [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Zobrazí se seznam informačních kanálů přidávaných do webové konfigurace.
- 02 Ze seznamu vyberte informační kanál. V pravé části se zobrazí miniatury fotografií vybraného informačního kanálu.


## ▣ Nastavení Rating a Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) pro fotografie na počítači

## 01 Windows VISTA



- 01 Pro spuštění programu Windows Photo Gallery, klepněte na nabídku Start - Programy - Windows Photo Gallery.
- 02 Pokud zvolíte možnost Info v horní části obrazovky programu Windows Photo Gallery, na pravé straně se objeví podokno s informacemi o fotografiích.
- 03 Vyberte fotografii a změňte Rating nebo Tags v pravém informačním podokně.

## 02 Windows XP



- 01 Klepněte na nabídku Start - Programy - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 02 Zobrazí se okno Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 03 Vyberte fotografii a v dolní části obrazovky proveďte pro zvolenou fotografii konfiguraci Rating a Labels.

## Chci aktualizovat firmware.

### 01 Příprava

- 01 Digitální fotorámeček.
  - 02 Soubor s aktualizací firmwaru.
  - 03 Paměťová karta USB nebo externí paměťové zařízení (SD/MS).
- ✗ Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

### 02 Připojení paměťové karty USB k počítači

- 01 Pokud jste připraveni, připojte paměťovou kartu USB k počítači.
  - 02 Stažený soubor s aktualizací firmwaru zkopírujte na paměťovou kartu USB.
- ✗ (Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách [www.samsung.com](http://www.samsung.com).)

### 03 Připojení paměťové karty USB k digitálnímu fotorámečku

- 01 Vyjměte paměťovou kartu USB z počítače a připojte ji k digitálnímu fotorámečku.
- ✗ Je-li digitální fotorámeček vypnut, zapněte jej.

### 04 Aktualizace

- 01 Zvolte [Firmware Update] na stránce [Settings]-[Update/Reset].



- 02 Z důvodu maximální bezpečnosti digitální fotorámeček po načtení systému vypněte, vyjměte paměťovou kartu USB a znovu rámeček zapněte.
- ✗ V průběhu provádění aktualizace nevyjímejte paměťovou kartu USB.  
Během provádění aktualizace nepoužívejte žádná tlačítka.  
Během provádění aktualizace nekládejte žádnou další kartu.  
V průběhu provádění aktualizace digitální fotorámeček nevypínejte.  
Ověřením změny verze firmwaru digitálního fotorámečku na verzi aktualizace je možné určit, zda proběhla aktualizace úspěšně.

## Chtěl bych se připojit k monitoru pomocí programu Mini-Monitor (miniaturní monitor).

Digitální fotorámeček umožňuje nejen plně ocenit fotografie, ale také poskytuje dodatečnou funkci Mini-Monitor. Funkce Mini-Monitor umožňuje používat digitální fotorámeček jako pomocnou obrazovku. Její použití je jednoduché díky propojení digitálního fotorámečku k počítači prostřednictvím kabelu USB. Tato funkce umožňuje díky využití přídavného monitoru efektivnější práci na počítači. Abyste mohli používat digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nainstalujte nejprve program Frame Manager. (Upozorňujeme, že jako Mini-Monitor lze použít pouze jeden digitální fotorámeček.)



Digitální fotorámeček jako Mini-Monitor.  
Digitální fotorámeček jako Mass Storage.  
Změna současného režimu na jiný režim  
Nastavení jasu  
Aktualizace firmwaru

### ✕ **Systémové požadavky**

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Rychlost procesoru systému : 1.5 GHz
- **USB** : Hostitelský řadič USB 2.0
- **RAM** : 256 MB nebo vyšší

### ✕ **Upozornění**

1. Musí být nainstalován systém Windows XP Service Pack 2. S jiným operačním systémem než Windows XP SP2 nemusí fungovat. Neneseme zodpovědnost za problémy, které mohou doprovázet instalaci do operačního systému jiného než je systém Windows XP SP2.
2. Doporučujeme rychlost procesoru 2,4 GHz nebo vyšší.  
Pokud jsou technické údaje o výkonu vašeho počítače nižší než požadavky, nemusí váš digitální fotorámeček fungovat správně.
3. Zkontrolujte, zda jste instalaci provedli správně dle pokynů v instalační příručce.
4. Nepoužívejte Mini-Monitor jako primární monitor.  
Neneseme zodpovědnost za žádné problémy, které se mohou vyskytnout v případě nedodržení pokynů. Je-li použit jako primární monitor, obrazovka může být prázdná.
5. Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB.
6. Pokud používáte svůj digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nebudou žádná tlačítka s výjimkou vypínače fungovat.
7. Poté, co je přestanete používat, přesuňte programy zobrazené a používané na monitoru Mini-Monitor do primárního monitoru.
8. U některých video karet nemusí Mini-Monitor fungovat správně. V takovém případě nastavte položku Hardwarová akcelerace na hodnotu Žádná.
  - ✕ **Nastavení Hardwarové akcelerace na hodnotu Žádná provedete takto:** Pravým tlačítkem myši klepněte na plochu systému Windows a v zobrazené nabídce zvolte možnost Vlastnosti. Objeví se okno Zobrazení – vlastnosti. Klepněte na kartu Nastavení > Upřesnit > Poradce při potížích. Přesuňte posuvník Hardwarové akcelerace na hodnotu Žádná.
9. Při používání Mini-Monitoru není možné využít efekt Aero systému Windows Vista.
10. Pokud máte operační systém Windows Vista, nebude možné přehrát Mini-Monitorem některé filmy.
11. Pokud je ovladač videokarty aktualizován až po instalaci aplikace Frame Manager, nemusí funkce Mini-Monitor fungovat správně. V takovém případě aplikaci Frame Manager odeberte a znovu ji nainstalujte.
12. Pokud používáte funkci otočení aplikace Frame Manager, může být změněno nastavení aktuální polohy funkce Mini-Monitor. I přesto, že je aktivována funkce otočení, obrazovka se v okně [Vlastnosti zobrazení] nezobrazí otočená.

### ✕ **Omezení a doporučení**

- **Omezení** : Hardwarová akcelerace grafiky, jako je například rozhraní DirectX nebo aplikace OpenGL, není v zobrazení MiniMO (miniaturního monitoru) podporována, neboť by byla nutná emulace grafického procesoru standardním procesorem, což není žádoucí. Přehrávače médií, které pracují s rozhraním DirectX, nebudou v zobrazení MiniMo (miniaturního monitoru) fungovat správně.  
> Příklad : Přehrávač GOM, přehrávač VLC
- **Doporučení** : V zobrazení MiniMo (miniaturního monitoru) nepoužívejte ani nespouštějte rozhraní DirectX nebo aplikaci OpenGL.



## Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Bezpečnostní pokyny](#) [Přehled](#) [Připojení](#) [Použití](#) [Aplikace](#) [Specifikace](#) [Odstraňování závad](#)

[↑ TOP](#)

[↶ MAIN](#)

[↑ ↶](#)

### Specifikace

| [Specifikace](#) | [Podporované soubory](#) |

#### Specifikace

| Položky                 |                  | Specifikace   |
|-------------------------|------------------|---|
| Název modelu            |                  | SPF-85V, SPF-86V  |
| Panel                   | Type             | 8 "(20 cm) TFT  |
|                         | Rozlišení        | 800 x 600   |
|                         | Kontrastní poměr | 400 : 1   |
|                         | Rozhraní         | Digitální 6bitové   |
| Podporované formáty     | Fotografie       | JPEG: Maximální rozlišení obrázku 3200*2400 (8 Mb)<br>(Progresivní a CMYK formát JPEG není podporován.)   |
|                         | Video            | MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 Mb/s<br>WMV: 720x480, Audio (WMA), 2.5 Mb/s  |
|                         | Hudba            | MP3: 8 – 48 KHz, 8 – 320 Kb/s<br>WMA: 8 – 48 KHz, 8 – 320 Kb/s  |
| Vestavěná paměť         |                  | 64 MB   |
| Síť                     |                  | Wi-Fi 802.11b/g 2,4GHz 54Mb/s<br>WEP : Otevřené (64 bitů, 128 bitů)<br>WPA-PSK : TKIP, AES<br>WPA2-PSK : TKIP, AES  |
| USB                     |                  | USB 2.0<br>(Odchozí (hlavní) x 1, přičoží (podřízený) x 1)  |
| Médium (Paměťová karta) |                  | 2 v 1 (SD ≤ 4 GB / MS ≤ 4 GB)<br>✗ Karty SDHC (s vysokou kapacitou) nejsou podporovány.   |
| Napájení                | Jmenovité        | Externí napájecí adaptér (12 V, 2 A, 24 W)  |
|                         | Baterie          | 7,4 V 770 mAh   |
|                         | Spotřeba energie | Normální 10W (ale 12 W při nabíjení baterie)<br>Režim Vypnuto (síťový vypínač vypnuto): pod 1 W (i s vypnutým napájením může být až 10 W spotřebováno nabíjením baterie). |

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Zvuk            | 1 W + 1 W (Stereo), sluchátka |
| Rozměry (ŠxVxH) | 228 x 187,5 x 46 mm           |
| Hmotnost        | 785 g                         |

✂ Provedení produktu se může u různých modelů lišit a specifikace se mohou za účelem zlepšení výkonu produktu změnit bez předchozího upozornění.



**Zarízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)** Tento produkt splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility pro domácí použití a lze jej používat v běžných obytných oblastech. (Zarízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)

| [Specifikace](#) |

[Podporované soubory](#) |

## Podporované soubory

- ♦ Digitální fotoarámeček používá tyto moduly:  
WinCE 5.0  
Další informace získáte na následujících webech:  
Web pro podporu vývoje procesoru RMI Alchemy (<http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf>)

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.  
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.  
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*



## Odstraňování závad

[Odstraňování  
závad](#)
[Terminologie](#)
[Servisní střediska](#)

### Odstraňování závad

| Odstraňování závad | Terminologie | Servisní střediska | Odstraňování závad V této části jsou uvedeny různé problémy a jejich řešení, se kterými se setkali uživatelé při použití digitálního fotorámečku. Pokud dojde k problému, zkontrolujte nejprve uvedený seznam a v případě shodného problému postupujte podle navržené akce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

| Priznaky   | Příčiny a činnosti k nápravě   |
|--|--|
| Privod napájení se nezapne.  | ♦ Zkontrolujte zapojení kabelu napájecího adaptéru do přípojky ve výrobku.   |
| Trvá dlouho, než se po zapnutí napájení zobrazí obrázek.<br>Presun na další obrázek trvá dlouho. | ♦ Pokud má obrázek vysoké rozlišení nebo jde o soubor značné pametové velikosti, může být zobrazován pomalu.   |
| Připojil jsem externí zařízení, to však nefunguje.   | ♦ Zkontrolujte připojení kabelu mezi produktem a externím zařízením.<br>♦ Zařízení USB musí podporovat Linux. Zkontrolujte, zda vaše zařízení USB podporuje Linux.   |
| V paměti rámečku je stále místo, nemohu do ní však zkopírovat žádné další obrázky.               | ♦ V paměti rámečku (Frame Memory) vytvořte složku a do ní zkopírujte nové obrázky.   |
| Barva obrazovky je nejasná nebo příliš tmavá.  | ♦ Upravte jas obrazovky v Nastavení.   |
| Nedochází k automatickému prehrávání prezentace.   | ♦ Nastavte [Starting Mode] v položce [Settings-Preference] na [Slideshow].   |
| Při prehrávání filmu je vidět obraz, ale není slyšet zvuk.                                       | ♦ Není vidět obraz, protože video kodek souboru není podporován. Podporované kodeky jsou MPEG4 a WMV9.   |
| Při prehrávání filmu je slyšet pouze zvuk. Zobrazena je prázdná obrazovka.                       | ♦ Změňte nastavení hlasitosti.<br>Zkontrolujte, zda soubor obsahuje zvuková data.  |
| Automatické zapnutí a vypnutí nefunguje.   | ♦ Pokud jsou funkce automatického zapnutí a vypnutí nastavené na stejný čas, pak nefungují.<br>Zkontrolujte nastavení času.  |
| Zvuk tlačítek [Button Sound] je zapnut, ale zvuk tlačítek se neozývá.                            | ♦ Zvuk tlačítek nebude slyšet, je-li prehrávána hudba na pozadí prezentace, zvukový soubor nebo film [Background Music, Music, or Movie file].   |
| Digitální rámeček nepřijímá obrázek z internetu.   | ♦ Zkontrolujte, zda se přístupový bod připojený k digitálnímu fotorámečku může připojovat k internetu.<br>Maximální povolená velikost obrázku z internetu je 4,2 MB.<br>(Maximální povolená velikost souboru je 8,5 MB)<br>Obrázky z internetu nebo z informacních kanálů jsou k dispozici pouze ve formátu JPEG (větší než 400X240 pixelu). |

|  |   |
|--|---|
| Zkoušel jsem zmenit hodnocení obrázku v programu Windows Media Player, ale ke změně nedošlo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Po změně hodnocení obrázku vypnete program Windows Media Player a pak jej znovu zapnete.</li> </ul>  |
| Zkoušel jsem přejmenovat svůj digitální fotorámeček, ale ke změně nedošlo.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraníte výrobek z programu Windows Media Player (Knihovna/Sdílení médií) a restartujete váš rámeček i počítač.</li> </ul>   |
| Digitální fotorámeček nelze připojit k aplikaci Windows Media Player v mém počítači.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ověřte, zda jak váš počítač, tak váš digitální fotorámeček jsou připojeny ke stejnému přístupovému bodu.</li> <li>Vista: Zkontrolujte, zda je nastaveno [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal] (Ovládací panely/Centrum sítí a sdílení/Vlastní nastavení/Typ umístění/Osobní).</li> <li>Vista/XP: Vyberte digitální fotorámeček v položce Knihovna/Sdílení médií [Library/Media Sharing] programu [Windows Media Player] a zkontrolujte, zda je zvolena možnost [Allow].</li> </ul> |
| Není zobrazena ikona programu FrameManager.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je program FrameManager nainstalován.</li> <li>Vyberte Start – Programy – Samsung – FrameManager a restartujte program FrameManager.</li> <li>Restartujte počítač.</li> </ul>  |
| Stiskl jsem tlačítko, to však nefunguje.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda není aktivována funkce Zámek tlačítek.</li> <li>Zámek tlačítek aktivujete, pokud podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Když potom stisknete jakékoliv tlačítko, nebude fungovat.</li> <li>Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.</li> </ul>   |

## Odstranování závad

## Terminologie

## Servisní střediska

### Terminology

| Termíny  | Popis  |
|--|--|
| MPEG4<br>(Motion Picture Expert Group4)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>MPEG4 je technologie pro kompresi filmu pro přenosy videa umožňující implementaci dvousměrných multimédií. Byla vyvinuta pro zajištění přenosu filmu přes Internet při nízké rychlosti nebo pro mobilní komunikaci. Často se používá v počítačích, televizních přijímačích a mobilních telefonech. Film zpracovaný ve formátu MPEG4 se nazývá soubor MPG nebo MPEG.</li> </ul>  |
| WMV9<br>(Window Media Video9)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kodek videa ve formátu MPEG4 vyvinutý společností Microsoft</li> </ul>  |
| MP3<br>(MPEG Audio Layer-3)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>MP3 představuje vysoce kvalitní technologii komprese zvuku. Poskytuje 50krát vyšší kompresi než zvukový disk CD. Protože při daném kompresním poměru zajišťuje vysokou kvalitu a malou velikost, používá se běžně v Internetu, pro přenosy rozhlasových stanic FM. atd. Zvukový soubor zpracovaný ve formátu MP3 se nazývá soubor MP3.</li> </ul>   |
| JPEG<br>(Joint Photographic Coding Expert Group) | <ul style="list-style-type: none"> <li>JPEG je technologie pro kompresi obrázku. Ze všech kompresních technologií obrázku má nejnižší ztrátovost. Často se používá k přenosu souboru multimédií v Internetu a k dalším účelům. Obrázek zpracovaný ve formátu JPEG se nazývá soubor JPEG nebo JPG. Soubor JPEG obvykle vznikne při pořízení obrázku digitálním fotoaparátem, při kreslení v počítači nebo při komprimaci grafiky do formátu JPEG.</li> </ul>        |
| Karta SD<br>(Secure Digital)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Karta SD je pametová karta Flash o velikosti poštovní známky. Poskytuje vysokou stabilitu a kapacitu. Často se používá v různých digitálních produktech, jako jsou například kapesní počítače PDA, digitální fotoaparáty, přehrávače MP3, mobilní telefony a přenosné počítače. Vypadá podobně jako karta MMC, ale má jiný počet a tloušťku kolíků. Umožňuje také zabezpečení dat pomocí funkce nastavení hesla.</li> </ul> |
| Kabel USB<br>1) Typ A-B                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Při připojování k počítači použijte vstupní port. Podporuje USB 2.0. Kabel typu A-B, který slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači, je dodán s produktem. Typ A je konektor USB sloužící pro připojení k počítači. Typ B je konektor USB sloužící pro připojení k externímu zařízení. Pomocí kabelu typu</li> </ul>   |

A-B môžete pripojiť digitálny fotoámercek pocitaci.

#### Kabel USB

2) Kabel pro pripojení k dalším  
zařízením

- Tento typ kabelu je vhodný při použití výstupního portu. Podporuje USB 2.0. Při připojování externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením.

#### Přístupový bod (AP)

- Při používání mobilního telefonu se často používá termín opakovač. V bezdrátové místní síti má přístupový bod stejnou roli jako opakovač. Je to spojovací zařízení, pomocí kterého přijímají karty bezdrátové místní sítě signál. Mobilní telefon uskutečňuje přes opakovač telefonní hovor, zatímco bezdrátová místní síť odesílá a přijímá data přes přístupový bod.

#### SSID

(Service Set Identifier)

- SSID je jedinečný 32bitový identifikátor připojený k záhlaví každého paketu přenášeného v bezdrátové místní síti. Slouží jako heslo, když se bezdrátové zařízení připojí k sadě služeb Basic Service Set (BSS). Protože identifikátor SSID umožňuje rozlišení bezdrátové sítě od jiných bezdrátových sítí, musí všechny přístupové body a bezdrátová zařízení, jež chtějí mít přístup k bezdrátové místní síti, používat stejný identifikátor SSID. Pokud zařízení nezná jedinečný identifikátor SSID určité sady služeb BSS, nelze se k dané sadě připojit.

Odstranování  
závad

Terminologie

Servisní střediska

## Servisní střediska

Pokud potřebujete servis k produktu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.  
Pro služby připojení k síti a serveru.

#### Služby

#### Kontakt

Web společnosti Samsung Electronics

<http://www.samsung.com>



**Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobku Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.**

#### North America

|        |                          |   |
|--------|--------------------------|---|
| U.S.A  | 1-800-SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a> |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | <a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a> |

#### Latin America

|             |                           |   |
|-------------|---------------------------|---|
| ARGENTINE   | 0800-333-3733             | <a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>       |
| BRAZIL      | 0800-124-421<br>4004-0000 | <a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>             |
| CHILE       | 800-SAMSUNG(726-7864)     | <a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>       |
| COLOMBIA    | 01-8000112112             | <a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>       |
| COSTA RICA  | 0-800-507-7267            | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| ECUADOR     | 1-800-10-7267             | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| EL SALVADOR | 800-6225                  | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| GUATEMALA   | 1-800-299-0013            | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |

|                   |                         |   |
|-------------------|-------------------------|---|
| HONDURAS          | 800-7919267             | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| JAMAICA           | 1-800-234-7267          | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| NICARAGUA         | 00-1800-5077267         | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| PANAMA            | 800-7267                | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| PUERTO RICO       | 1-800-682-3180          | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| REP. DOMINICA     | 1-800-751-2676          | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |
| VENEZUELA         | 0-800-100-5303          | <a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> |

| Europe         |   |   |
|----------------|---|---|
| AUSTRIA        | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)  | <a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>   |
| BELGIUM        | 02 201 2418   | <a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a><br>(Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a><br>(French) |
| CZECH REPUBLIC | 800 - SAMSUNG (800-726786)  | <a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>   |
|                | Distributor pro Českou republiku:<br>Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 |   |
| DENMARK        | 8 - SAMSUNG (7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>   |
| EIRE           | 0818 717 100  | <a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>   |
| FINLAND        | 30 - 6227 515   | <a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>   |
| FRANCE         | 01 4863 0000  | <a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>   |
| GERMANY        | 01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)   | <a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>   |
| HUNGARY        | 06-80-SAMSUNG(726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>   |
| ITALIA         | 800-SAMSUNG(726-7864)   | <a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>   |
| LUXEMBURG      | 02 261 03 710   | <a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>   |
| NETHERLANDS    | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)  | <a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>   |
| NORWAY         | 3 - SAMSUNG (7267864)   | <a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>   |
| POLAND         | 0 801 1SAMSUNG(172678)<br>022 - 607 - 93 - 33   | <a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>   |
| PORTUGAL       | 808 20 - SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>   |
| SLOVAKIA       | 0800-SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>   |
| SPAIN          | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)   | <a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>   |
| SWEDEN         | 075 - SAMSUNG (726 78 64)   | <a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>   |
| SWITZERLAND    | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)   | <a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>   |
| U.K            | 0845 SAMSUNG (7267864)  | <a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>   |

| CIS        |                     |   |
|------------|---------------------|---|
| ESTONIA    | 800-7267            | <a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>       |
| LATVIA     | 8000-7267           | <a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>       |
| LITHUANIA  | 8-800-77777         | <a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>       |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a> |

|             |                     |   |
|-------------|---------------------|---|
| KYRGYZSTAN  | 00-800-500-55-500   |   |
| RUSSIA      | 8-800-555-55-55     | <a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>               |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 |   |
| UKRAINE     | 8-800-502-0000      | <a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>               |
| UZBEKISTAN  | 8-10-800-500-55-500 | <a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a> |

| Asia Pacific |                             |   |
|--------------|-----------------------------|---|
| AUSTRALIA    | 1300 362 603                | <a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a> |
| CHINA        | 800-810-5858                | <a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a> |
|              | 400-810-5858                |   |
|              | 010-6475 1880               |   |
|              | HONG KONG : 3698-4698       | <a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> |
| INDIA        | 3030 8282                   | <a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a> |
|              | 1800 110011                 |   |
|              | 1-800-3000-8282             |   |
| INDONESIA    | 0800-112-8888               | <a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a> |
| JAPAN        | 0120-327-527                | <a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a> |
| MALAYSIA     | 1800-88-9999                | <a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a> |
| NEW ZEALAND  | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | <a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a> |
| PHILIPPINES  | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864)  | <a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a> |
|              | 1-800-3-SAMSUNG(726-7864)   |   |
|              | 02-5805777                  |   |
| SINGAPORE    | 1800-SAMSUNG(726-7864)      | <a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a> |
| THAILAND     | 1800-29-3232                | <a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a> |
|              | 02-689-3232                 |   |
| TAIWAN       | 0800-329-999                | <a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a> |
| VIETNAM      | 1 800 588 889               | <a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a> |

| Middle East & Africa |                                     |   |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| SOUTH AFRICA         | 0860-SAMSUNG(726-7864)              | <a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a> |
| TURKEY               | 444 77 11                           | <a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a> |
| U.A.E                | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>8000-4726 | <a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> |

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno. Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.  
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

*Digital Photo Frame*